



TENTI-3



Fixar la xapa a la pareta amb els trepunts esquinçats laterals i activar l'abocador de trepar i fixar la resta dels trepunts.

Fixar la chapeta a la pareta amb els tubs d'ajustament laterals i moure-les fins a la distància i fixar el restu de los tubs d'ajustament.

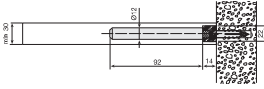

Cincado

TENTI-3

Cincado	F4064TENTI3
---------	-------------

SOPORTE OCULTO




Cincado

SOPORTE OCULTO

S/. Pletina	8 x 120	F400200608120
	8 x 160	F400200608160
Con pletina	8 x 120	F400200508120
	10 x 160	F400200510120

TRIADE

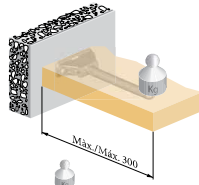

15 kg. màxim (incloua la balda).  
15kg. máximo (incluido el estante).

Cincado

TRIADE  
Máx. 15 Kg.

Cincado	F3835TRIADE
---------	-------------