

MANUAL DE INSTALACIÓN DE MADERTECH



VIDEO DE INSTALACIÓN


<https://www.youtube.com/watch?v=1bnegUTNdc4>

CONSIDERACIONES PREVIAS:

1.- REPLANTEO DE RASTRELES

- A.- Antes de colocar el rastrel Asegurarse de que el agua **NO QUEDA EMBALSADA EN NINGÚN PUNTO DE LA SOLERA**. En ningún caso colocar el rastrel sobre la tierra **SIN ECHAR UNA SOLERA DE HORMIGÓN**.
- B.- Los rastreles deben replantearse de forma que el agua **NO SE ESTANQUE** respetando la pendiente desagüe.
- C.- Deben replantearse paralelos **cada 40 cms (1)**, teniendo en cuenta **DOBLE RASTREL EN TESTAS (2)**
- D.- La tarima hay que ponerla **siempre a nivel**, haciendo **PATAS CADA 40 cms** bajo el rastrel para que absorban el desnivel
- E.- Los Rastreles deben ir **ATORNILLADOS** siempre que se pueda, en caso de las condiciones del solado no lo permitan (mallas geotextiles, laminas asfálticas, pavimentos públicos...) se deberán pegar con adhesivo de **POLIURETANO** especial para exteriores
- F.- Cuando exista una arqueta, tapa o una zona registrable es necesario hacer una **"SUBESTRUCTURA"** independiente.
- G.- El doble rastrel no se puede poner pegado, dejar ± 1 cm. entre ellos para poder evacuar el agua y que no entre dentro de la tarima. (2)

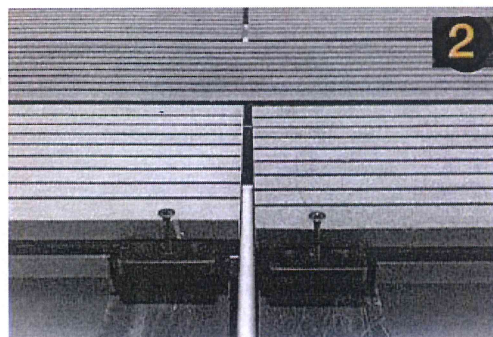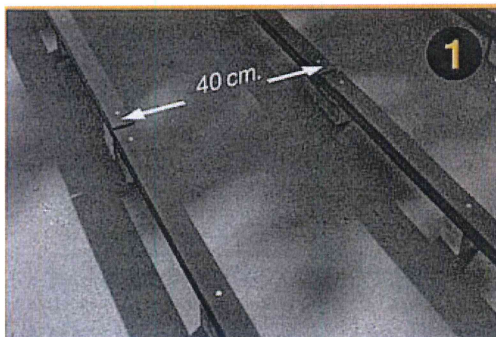


 1 cm.

2.- ACOPIO Y PREPARACIÓN DEL MATERIAL

- A.- El material debe acopiarse y cortarse **A TEMPERATURA CONSTANTE** siempre a la sombra para evitar que la tarima varíe su longitud.
- B.- Se debe tener en cuenta el "ADN" de cada Lama, esto es un efecto similar al repelo de la madera cepillada, si se respeta se consigue una coloración uniforme (fig a), si se intercala **CON CIERTO CRITERIO**, se consigue un efecto más natural (fig "b").

ADN

<< "MADERTECH" >>

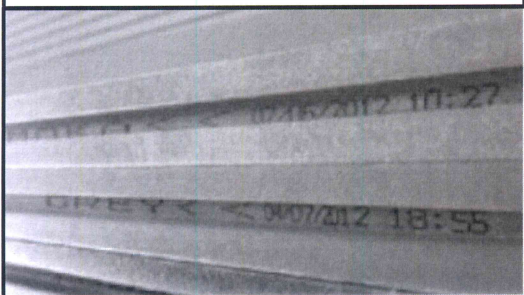

"a": UNIFORME



"b": INTERCALADO






- ESTE MATERIAL NO ES ESTRUCTURAL
- NO DEBE ESTAR SUMERGIDO EN AGUA
- EN CASO DE QUE EXISTA UNA VARIACIÓN FUERTE DE TEMPERATURA Y/O HUMEDAD AUMENTE 5mm LAS DISTANCIAS

MANUAL DE INSTALACIÓN DE MADERTECH

INSTALACIÓN:





3.- DISTANCIAS

- A.- Distancia entre testas DE LAMAS MADERTECH/ DISEGNA debe ser : **5 mm. (1)**
B.- Distancia entre lamas: 6 mm (LAS FIJACIONES CENTRALES BIEN AJUSTADAS MANDAN ESTA MEDIDA).(1)
C.- Distancia con paramentos verticales : **15 mm. (2)**
D.- Coloque la fijación central centrada respecto al rastrel. (3)

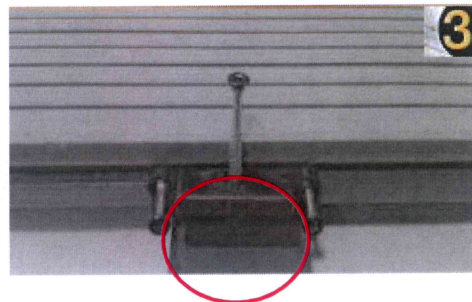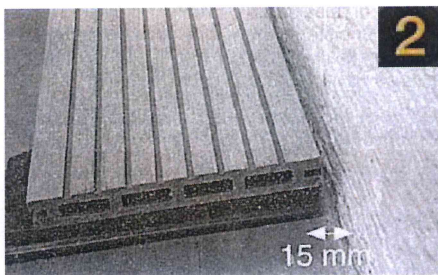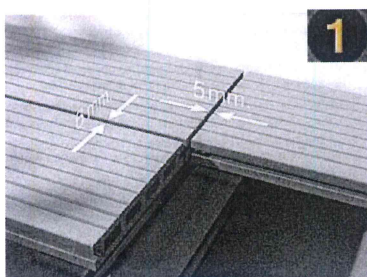

2.- COLOCACIÓN DE TARIMA (VER CROQUIS EN PÁGINA ADJUNTA)

- A.- Use las grapas de inicio para presentar la primera tabla. (1)
B.- Dejar holgura de 15 mm con la pared ó 10mm con un rodapié. (2)
C.- Con las fijaciones centrales continuamos el patron de la tarima dejando **5 mm entre testas. (3)**
D.- Atornillar a **CADA lama sólo UNA fijación (LO MÁS CENTRADA POSIBLE)** el resto de fijaciones de la lama, **ATORNILLAR SÓLO A RASTREL**, (esto se repetirá igual en todas las lamas).
E.- Colocamos la última tabla atornillandola con un tornillo inoxidable por cara al medio del rastrel, **NUNCA PEGADO.** (5)

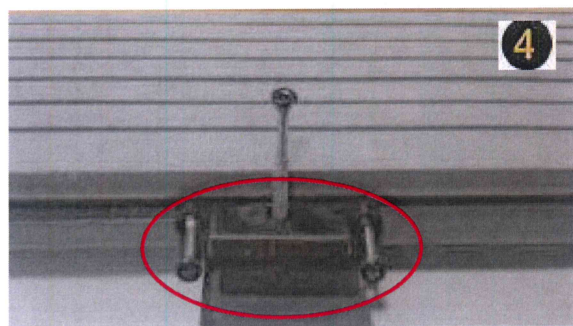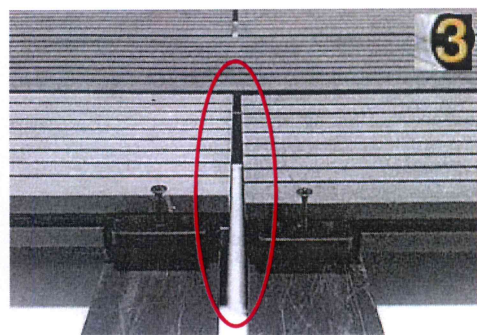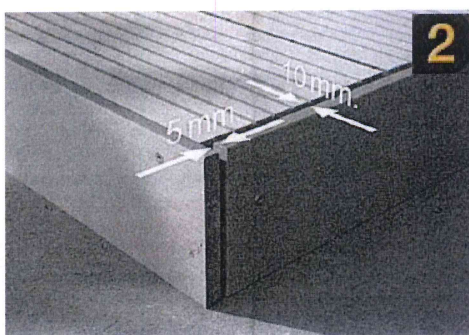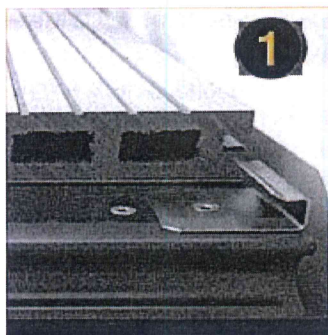

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

- .- ESTE MATERIAL NO ES ESTRUCTURAL
- .- NO DEBE ESTAR SUMERGIDO EN AGUA
- .- NO DEBEN PEGARSE LAS TABLAS NUNCA, SIEMPRE TIENEN QUE ESTAR FIJADAS CON TORNILLOS).
- .- EN CASO DE QUE EXISTA O SE PREVEA UNA VARIACIÓN FUERTE DE TEMPERATURA Y/O HUMEDAD AUMENTE 5mm LAS DISTANCIAS DE DILATACIÓN
- .- EVITAR INGLETAR EL MATERIEL, SIEMPRE RESOLVER A TESTA.
- .- SOLICITAR MANUAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

Leído y conforme :

Por favor, firme o envíe un correo confirmando haber leído y comprendido este documento

COLOCACIÓN CON DOBLE RASTREL EN TESTA MADERTECH/DISEGNA

DISTANCIA ENTRE RASTRELES

SEPARACIÓN ENTRE DOBLE RASTREL

40 cms


1 cm.

Doble rastrel en testa

PATAS DE APOYO


40 cms

DISTANCIA ENTRE PATAS DE APOYO

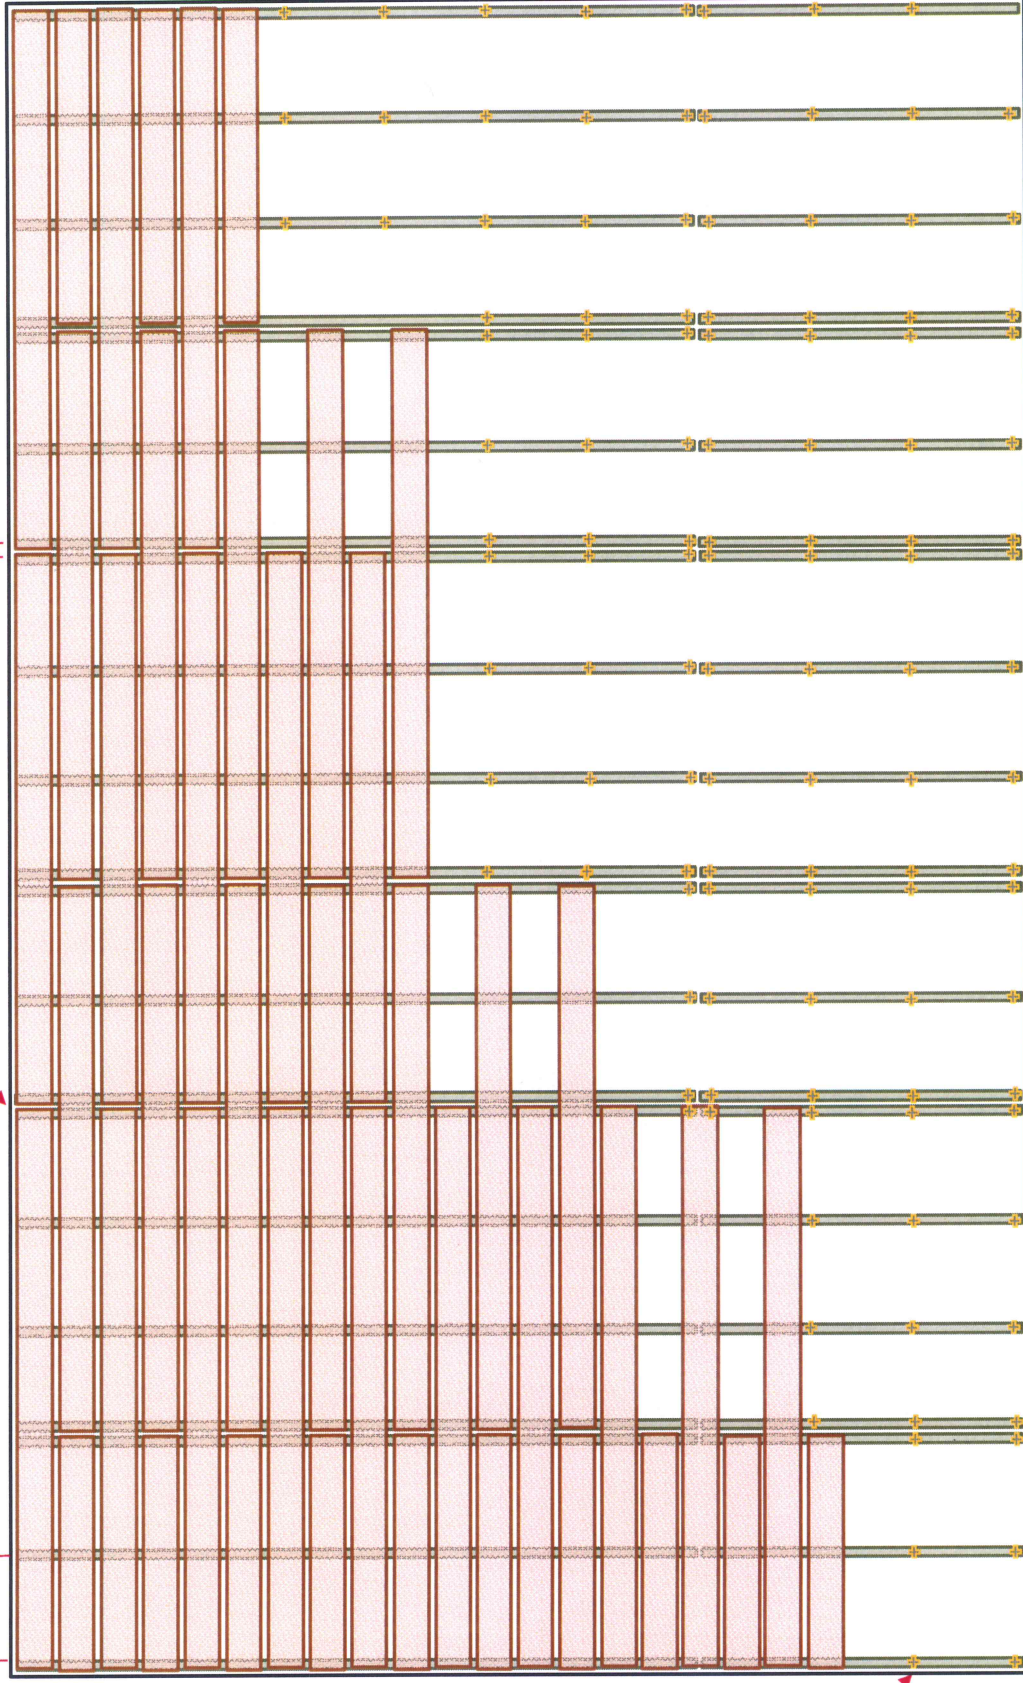


FIJACIONES CENTRALES MADERTECH

Sólo atornillado a rastrel

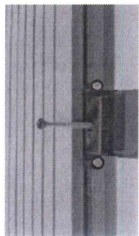

Atornillado a Rastrel y a Maderotech

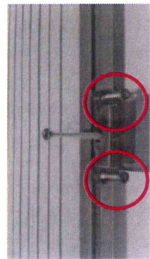

Sólo atornillado a rastrel

